


手机 APP 使用说明

1. 安装 APP

把手机 APP 安装包【DoorApp.apk】文件下载到或拷贝到手机上，

然后运行安装，安装完成直接点图标运行就可以了。

默认用户:admin
默认密码:admin



(图 1)

选择需要连接的 WIFI 名称，然后单击该记录，会弹出是否连接的对话框（图 3），然后点【确定】按钮，如果已经配置过，就可以直接连接，如果没有配置过，则需要输入 WIFI 密码（图 4），再点【确认】按钮。



(图 2)

如果网络已经连接成功，直接点【主菜单】按钮进入（图 5）



(图 3)



(图 4)



(图 5)



(图 6)




(图 7)



(图 8)



(图 9)

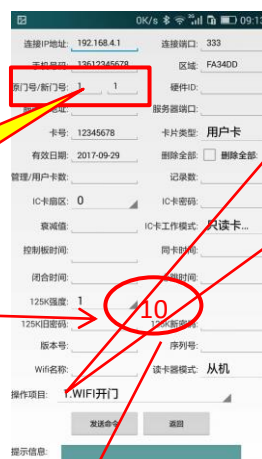

(图 10)

选定设备编号记录后, 就可以下载卡号、下载参数或提取记录, 必需通过数据同步从后台把数据下载到手机 APP 才能下载。


数据同步: 从后台把数据移到手机 APP, 或把手机 APP 的提取的进出记录上传到后台数据库。

选定人员编号记录后, 点【下载卡号】就可以把卡号下载到门禁机, 或者点【删除卡号】删除。

原门号必需和门禁机实际的编号对应。

门禁机命令测试或者参数设置, 在设置的对应项输入框中输入数据, 然后在操作项目中选择对应的命令, 再点【发送命令】按钮。

查询提取的进出记录。

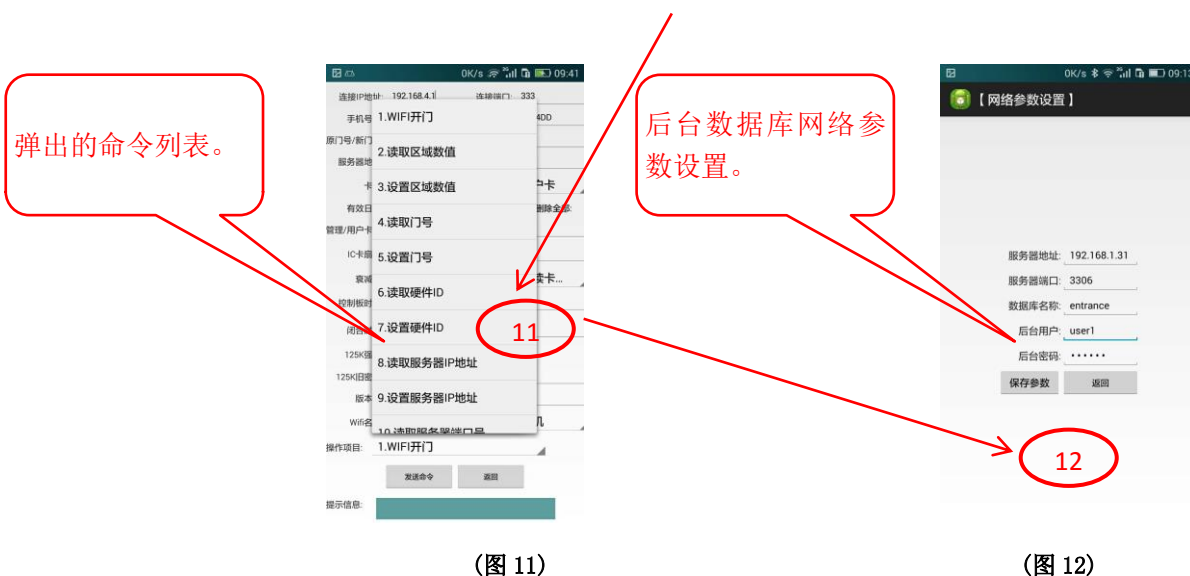

2. 基本操作

1) 设备管理

主要功能：下载门禁机的参数或者卡片内码到门禁机，或者提取门禁机的进出记录到手机APP；

操作说明：点击【数据下载 [SERVER→APP]】按钮、或点击【数据上传 [APP→SERVER]】按钮；

2) 人员管理

主要功能：下载卡片内码到门禁机；

操作说明：选定需要操作的人员记录，然后点相应的按钮【删除卡号】、【下载卡号】；

3) 数据同步

主要功能：从后台数据库下载到手机APP或者手机APP [进出记录] 上传到后台数据库；

操作说明：选定需要操作的人员记录，然后点相应的按钮【删除卡号】、【下载卡号】；

4) 进出记录

主要功能：查询提取上来的进出记录。

操作说明：可以在条件输入框中输入条件值，然后点【查询】按钮；

5) 测试设置

主要功能：通过W I F I 或串口 [R S 4 8 5] 对门禁机进行测试或参数设置；

操作说明：在对应项输入框中输入数据，然后在操作项目中选择对应的命令，再点【发送命令】按钮。

6) 参数设置

主要功能：设置连接后台数据库的服务器 I P 地址、端口、数据库名称、用户名称、用户密码。